

超音波式、印版自動洗浄システム

Super Sonic FLEXα

スーパーソニック フレックスアルファ



入力電源	AC200V単相 30A	装置及び搬出台込み 作業スペース	およそW3000 × D5000mm (装置のオプション投入搬出架台 寸法で異なります。)
水道水	13Aホース接続		
排水口径	25A以上の排水口	洗浄液	NEWスーパークリーン
装置寸法	W1670 × D1360 × H1135mm	洗浄後の 印版水滴除去	洗浄後の水滴除去には吸水性の 高い特殊スポンジを使用し印版 に密着させ吸水させます。
印版投入許容巾	ルミラーフィルム巾 W1250mm以下 ルミラーフィルムの長さ D600mm以上 (短尺寸法)		

※使用できない印版

- 塩ビパーとルミラーフィルムの剥離がある場合
- 印版とルミラーフィルムに剥離がある場合
- ルミラーフィルムに著しい折れ、歪み等がある場合
- 本機が設定した幅(ルミラーフィルム間の距離)でない場合
- 印版短尺min600mm以下の印版は投入しないで下さい

専用洗浄液

NEWスーパークリーン

スーパーソニックFLEXαとの相乗効果で洗浄力を発揮します。

ヤシ油配合


本機に特化した配合

- ブラシ洗浄用のご用意もあります。

スーパーソニック フレックスアルファ

Super Sonic FLEXα

超音波式、印版自動洗浄システム

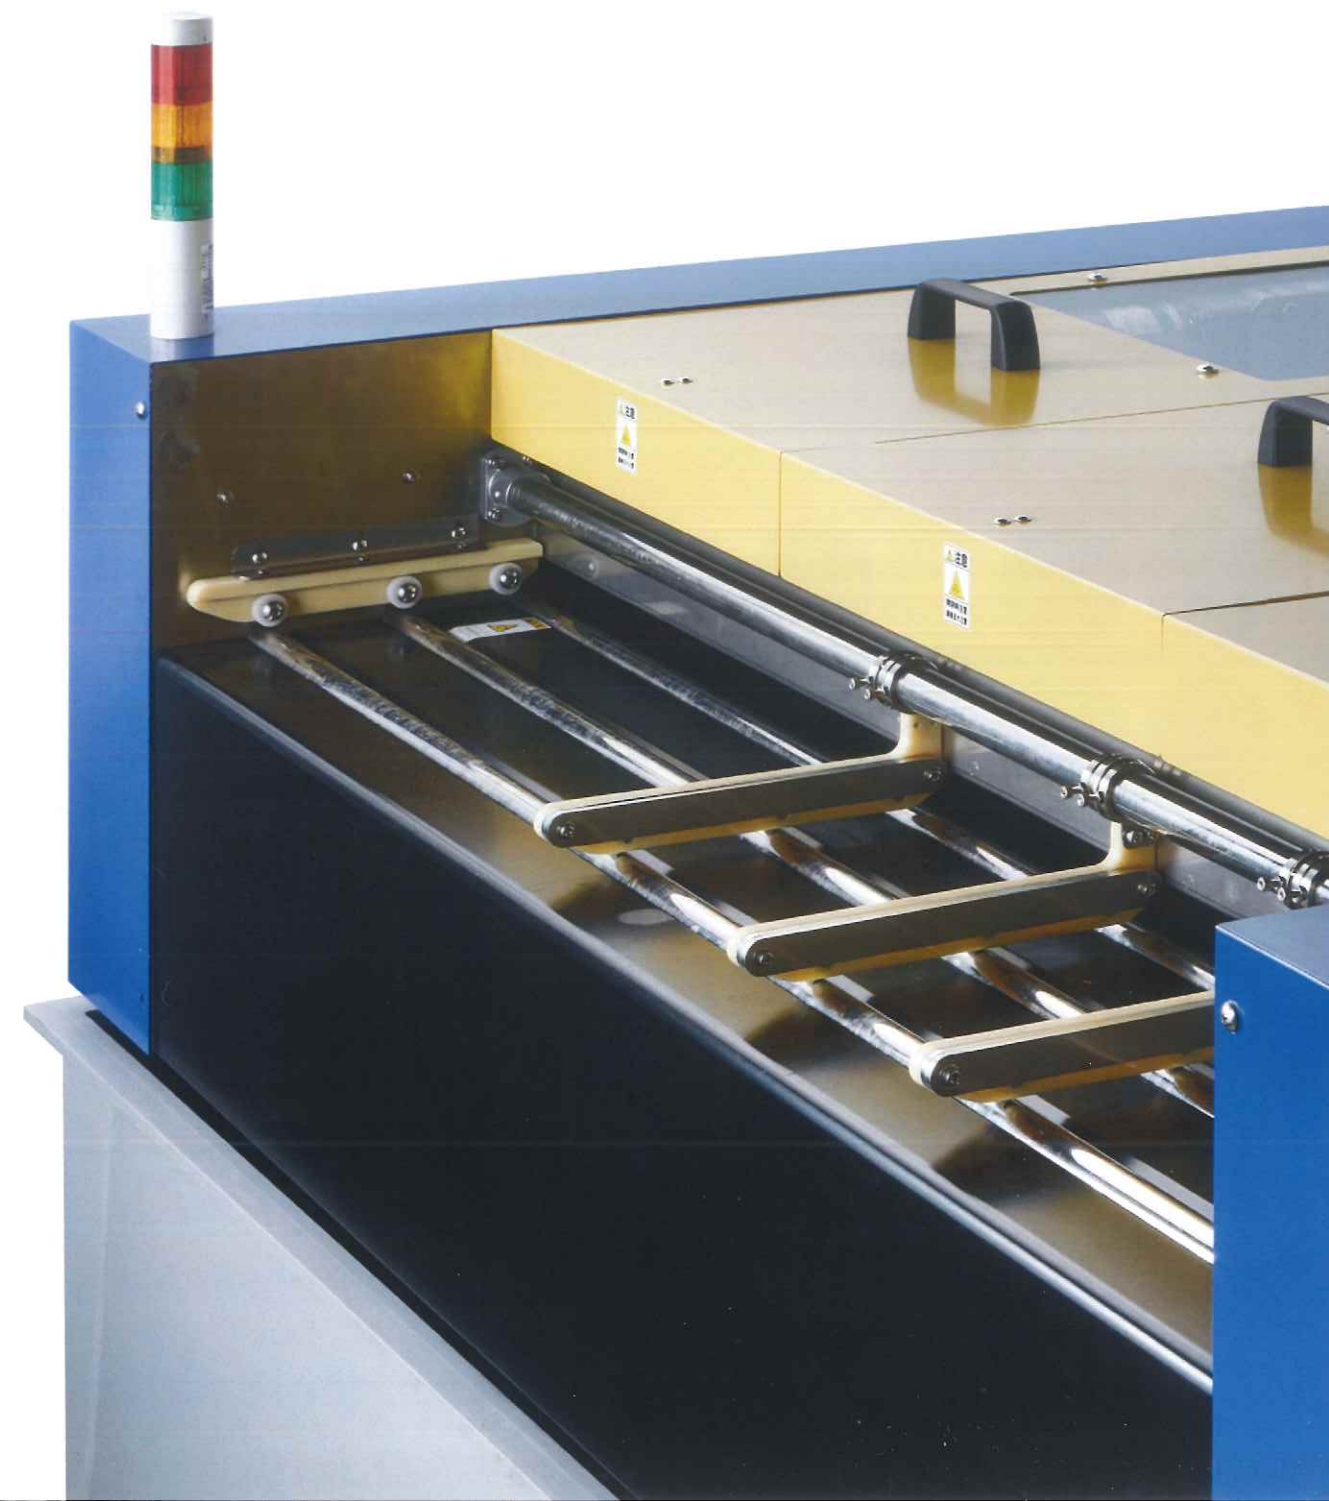

 株式会社フレキソ設備

この商品に関するお問い合わせ先

〒578-0983 大阪府東大阪市吉田下島13番6号
直通TEL:090-9830-9467
<http://shineigroup.jp>


業界初！超音波洗浄方式採用、 フレキソ版の洗浄に革命を。

印版の細部の汚れを超音波のチカラで徹底的に落とす
これまでなかった新洗浄で、新版同様の美しさをいつまでも。

マイクロセルの 凹凸の微細な汚れを落とす 独自の洗浄メカニズム

特許取得マシンとオリジナル洗浄液の 相乗効果でフレキソ印版を徹底洗浄

超音波洗浄部では超音波で印版の汚れを落とし、さらに高圧洗浄でダブル除去。
水道に直結したすすぎノズルで洗い流し、吸水スポンジローラーで水滴を吸水して出口へ。
ブラシで洗浄する場合と比べ、版を痛めることもなく、確実な汚れ落としを実現します。

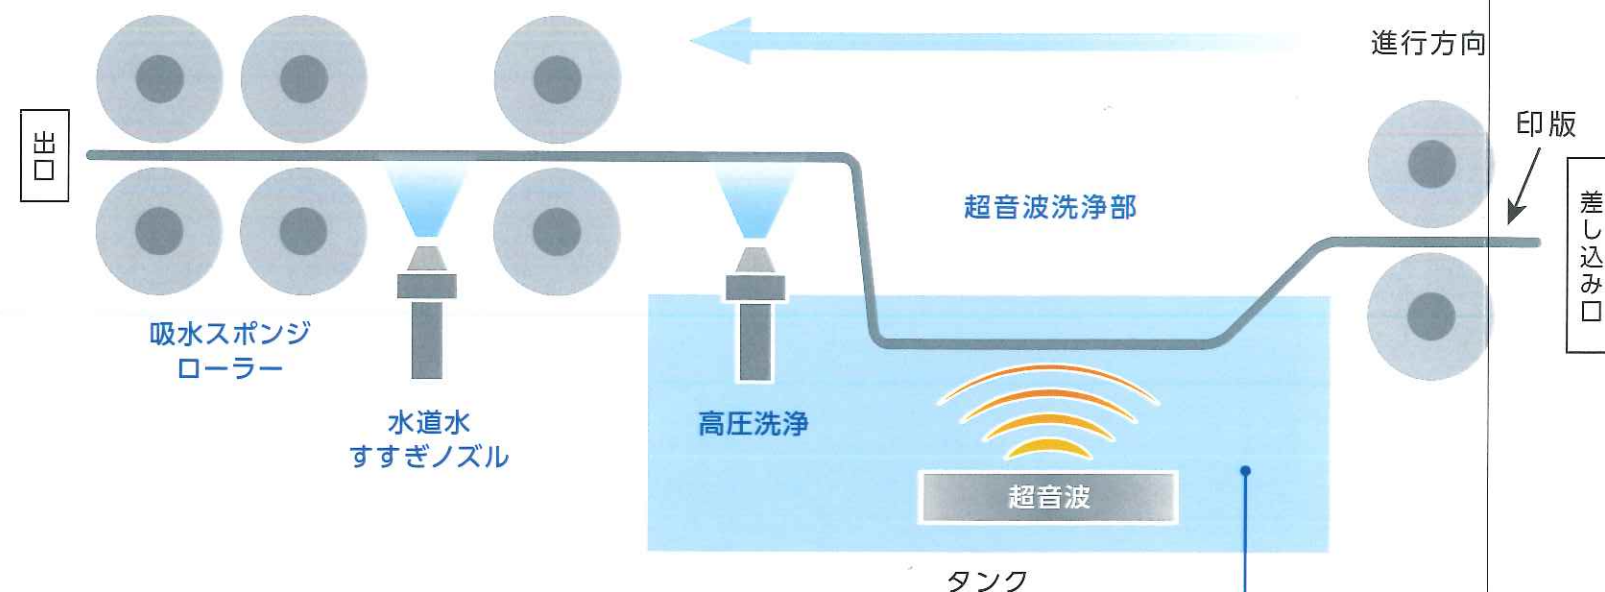

専用
洗浄液

NEWSーパークリーン

非常に洗浄力が高いフレキソ印版用洗浄剤です。その圧倒的な洗浄力で短時間で効率良く洗浄します。



直感的に使える操作盤設計

ボタンを押して、印版を乗せるだけ。どなたでも簡単に使えます。

1 運転準備

液晶パネルの運転ボタンを押し、上部のランプが緑色に点灯するのを待ちます。

2 印版をセット

投入口に印版を下向きにセットし、自動的に洗浄部へ。

3 超音波洗浄

超音波洗浄部で、印版の細かい溝の部分までダブル洗浄。

4 洗浄完了

出口から印版が排出され、洗浄作業が完了。