


FLEX Shinei group-holdings

スーパーソニック フレックスアルファ

Super Sonic FLEX α

超音波式、印版自動洗浄システム

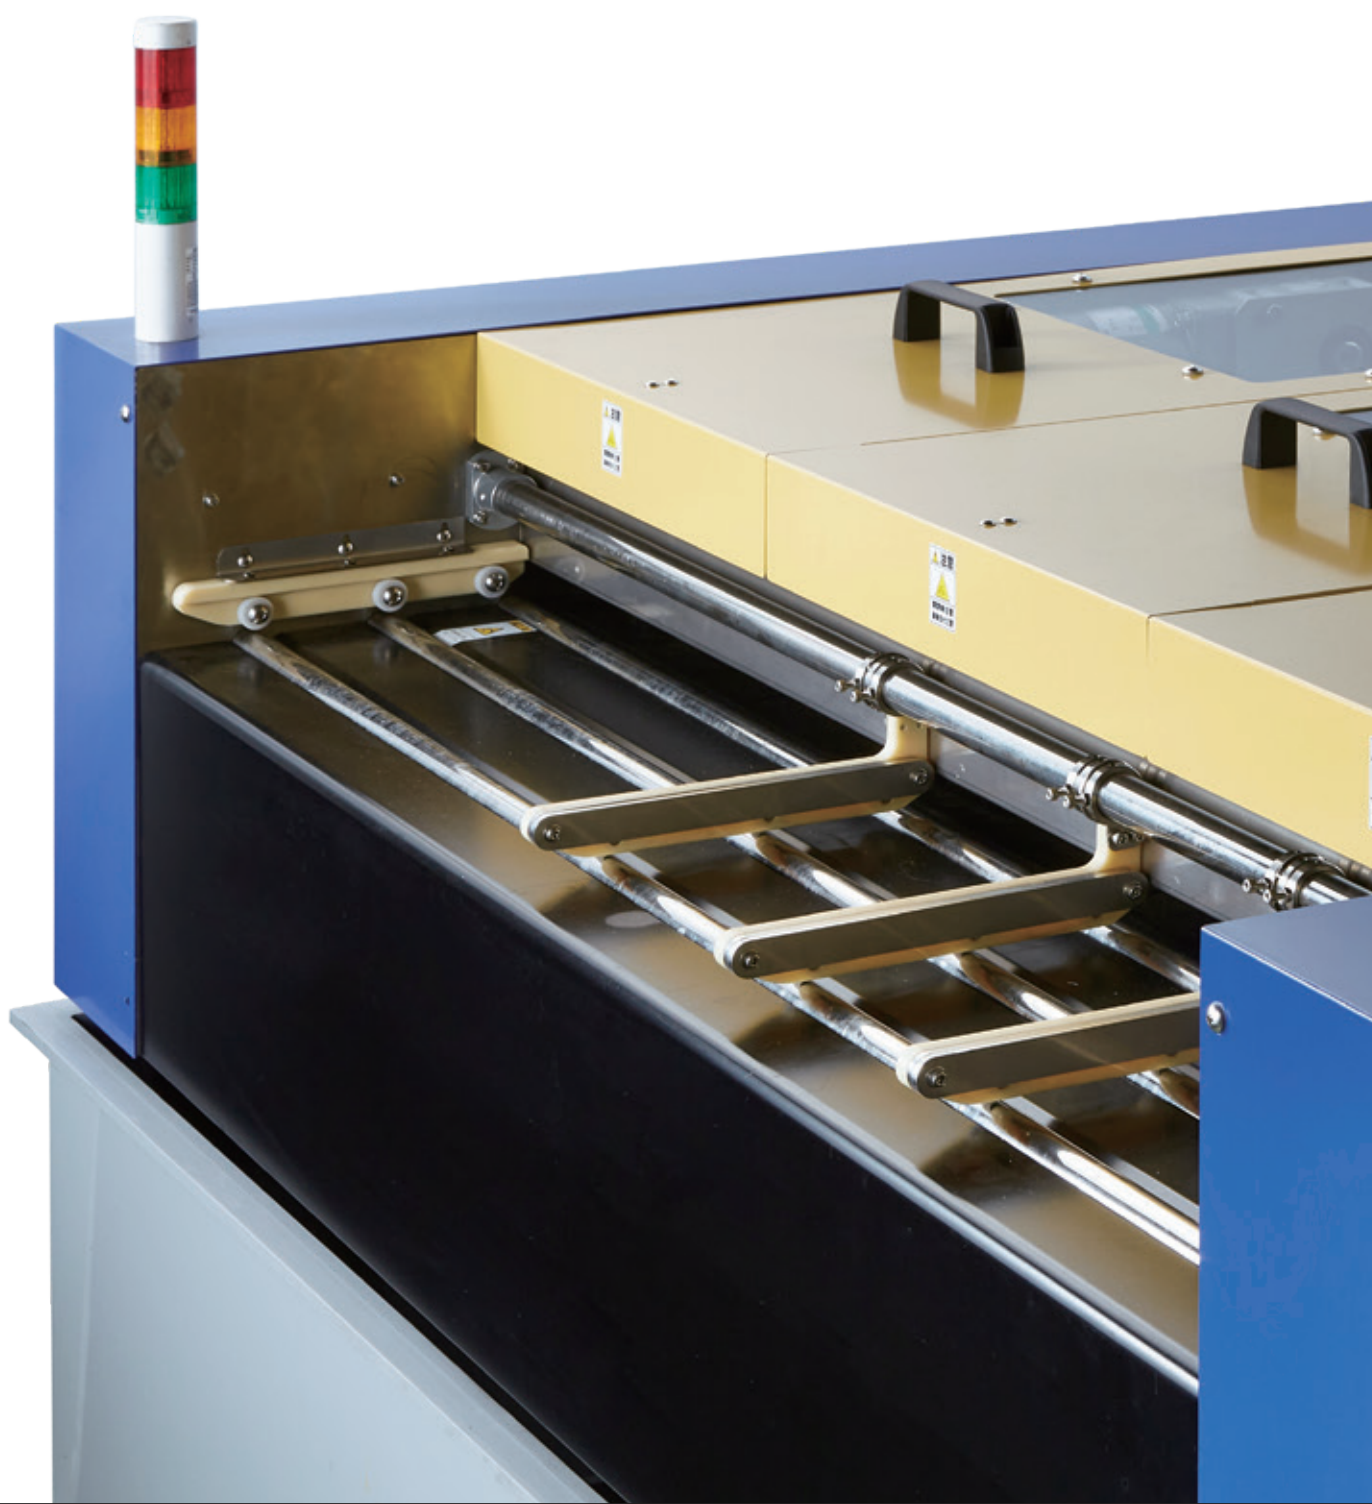


業界初！超音波洗浄方式採用、フレキソ版の洗浄に革命を。

印版の細部の汚れを超音波のチカラで徹底的に落とす
これまでなかった新洗浄で、新版同様の美しさをいつまでも。

マイクロセルの凹凸の微細な汚れを落とす 独自の洗浄メカニズム

特許取得マシンとオリジナル洗浄液の相乗効果でフレキソ印版を徹底洗浄

超音波洗浄部では超音波で印版の汚れを落とし、さらに高圧洗浄でダブル除去。
水道に直結したすすぎノズルで洗い流し、吸水スポンジローラーで水滴を吸水して出口へ。
ブラシで洗浄する場合と比べ、版を痛めることもなく、確実な汚れ落としを実現します。

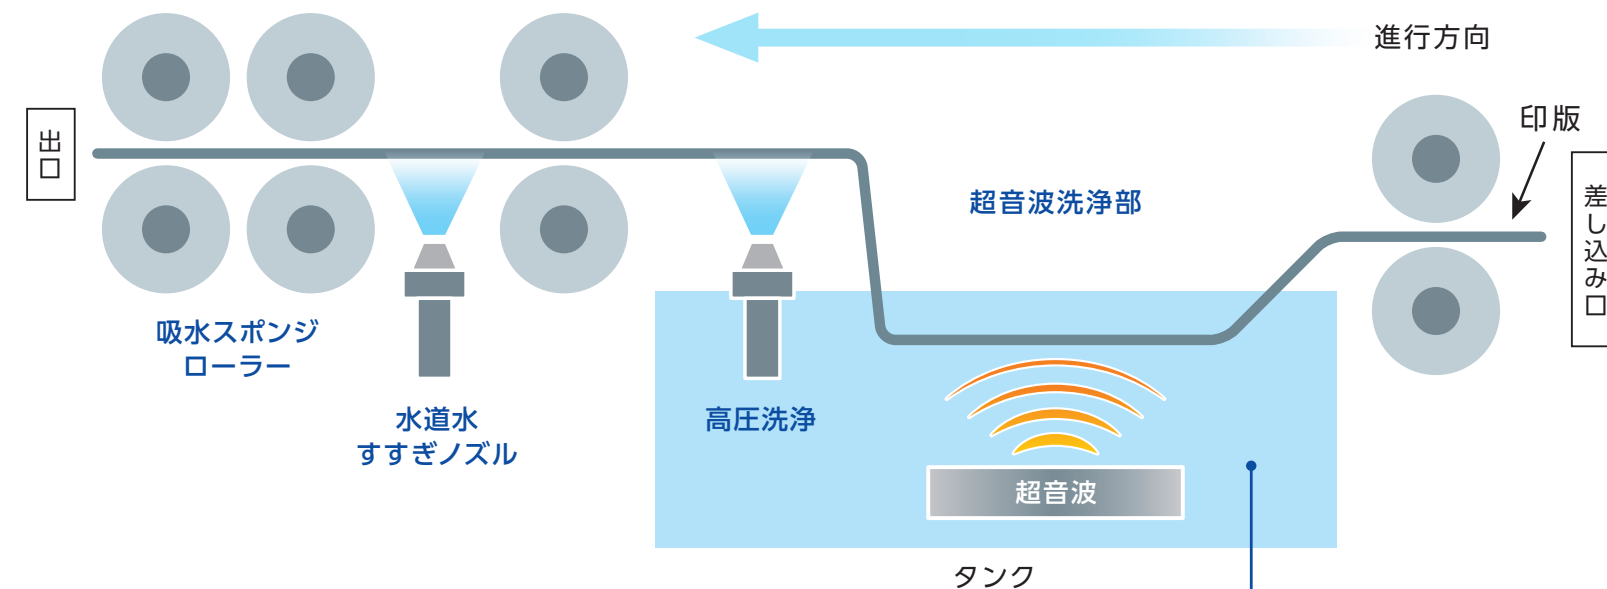

専用洗浄液

NEWSーパークリーン

非常に洗浄力が高いフレキソ印版用洗浄剤です。その圧倒的な洗浄力で短時間で効率良く洗浄します。



直感的に使える操作盤設計

ボタンを押して、印版を乗せるだけ。どなたでも簡単に使えます。

- 1 運転準備**
液晶パネルの運転ボタンを押し、上部のランプが緑色に点灯するのを待ちます。
- 2 印版をセット**
投入口に印版を下向きにセットし、自動的に洗浄部へ。
- 3 超音波洗浄**
超音波洗浄部で、印版の細かい溝の部分までダブル洗浄。
- 4 洗浄完了**
出口から印版が排出され、洗浄作業が完了。

Super Sonic FLEX α

スーパーソニック フレックスアルファ



入力電源	AC200V単相 30A	装置及び搬出台込み 作業スペース	およそW3000 × D5000mm (装置のオプション投入搬出架台 寸法で異なります。)
水道水	13Aホース接続		
排水口径	25A以上の排水口	洗浄液	NEWスーパークリーン
装置寸法	W1670 × D1360 × H1135mm	洗浄後の 印版水滴除去	洗浄後の水滴除去には吸水性の 高い特殊スポンジを使用し印版 に密着させ吸水させます。
印版投入許容巾	ルミラーフィルム巾 W1250mm以下 ルミラーフィルムの長さ D600mm以上 (短尺寸法)		

※使用できない印版

- 塩ビ版とルミラーフィルムの剥離がある場合
- 印版とルミラーフィルムに剥離がある場合
- ルミラーフィルムに著しい折れ、歪み等がある場合
- 本機が設定した幅(ルミラーフィルム間の距離)でない場合
- 印版短尺min600mm以下の印版は投入しないで下さい

専用洗浄液

NEWスーパークリーン

スーパーソニックFLEX α との相乗効果で洗浄力を発揮します。

ヤシ油配合

本機に特化した配合

- ブラシ洗浄用のご用意もあります。